

FULL WRAP PELICULA PARA FAROS

Clave: 3226-0963 al 3226-0966

DESCRIPCIÓN

Nuestra Película para faros esta elaborada de PVC de 3 capas, la cual protege contra rayones, golpes y daños causados por escombros o piedras, absorbiendo impactos ligeros. Es resistente a aceites y productos químicos.

Además, tiene un adhesivo removible que es fácil de aplicar y retirar sin dejar residuos antes de los 2 años de aplicación

Cuenta con una vida útil de 3 años considerando los cuidados correspondientes de lavado evitando detergentes y químicos abrasivos.

Esta película se adapta a superficies curvas sin arrugas ni burbujas, facilitando su instalación en áreas difíciles, es impermeable, previniendo la corrosión y el deterioro debido a la humedad, y está disponible en cuatro colores: negro oscuro, negro claro, morado y azul.

CARACTERISITICAS

- **Material:** PVC de 3 capas.
- **Unidad de venta:** Rollo
- **Largo: 8 metros**
- **Ancho: 30cm**
- **Transmisión de luz:** 90%
- **Protección UV:** 70% (evita que los faros se desvanezcan y amarillean)
- **Tipo de adhesivo:** Adhesivo removible
- **Durabilidad:** 3 años (Sujeto a la correcta instalación, también al cuidado y mantenimiento del lavado)
- **Rango de temperatura de aplicación:** -20°C a 80°C
- **Adaptabilidad:** Se adapta a superficies curvas sin arrugas ni burbujas.
- **Protección:** Previene el desgaste y los daños en los faros del vehículo.

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 05 / 03 / 2025

APLICACIONES

Detallada automotriz: También se utiliza para aplicaciones llamativas, como el "tintado" de luces o el envolvimiento parcial de faros para un aspecto personalizado.

MERCADO.

- **Talleres de reparación y personalización de vehículos:** Profesionales que ofrecen servicios de mejora estética y protección para vehículos, especialmente para aquellos que buscan soluciones de protección duraderas para los faros de los autos.
- **Tiendas de accesorios automotrices:** Puntos de venta que ofrecen productos para personalizar y mejorar los vehículos, donde este tipo de película puede ser una adición popular.
- **Propietarios de vehículos:** Personas que desean proteger y mejorar la apariencia de sus faros. La película ayuda a mantenerlos en buen estado, protegiéndolos de rayones, desgaste y daños causados por piedras o escombros en la carretera.

ALMACENADO.

- **Temperatura estable:** Almacena la película en un lugar con temperatura controlada, preferiblemente entre **10°C y 30°C**. Evita el calor extremo o las temperaturas bajo cero, ya que pueden afectar tanto el material como las propiedades adhesivas de la película.
- **Evitar exposición directa al sol:** La exposición prolongada a la luz solar directa puede deteriorar la película, especialmente si está envuelta en materiales que no son resistentes a los UV. Asegúrate de que el área de almacenamiento esté bien protegida de la luz directa.

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 05 / 03 / 2025



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

MANEJO.

PREPARACIÓN DE LOS FAROS:

Antes de instalar la película protectora, es importante asegurar de que los faros estén completamente limpios. Se recomienda usar jabón neutro diluido en agua y una microfibra para eliminar rastros de polvo, grasa y residuos que puedan afectar a la adhesión.




HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:

- 0648-1230 FULL WRAP SQUEEGE SEMIRIGIDO AZUL PARA PPF
- 0648-1192 FULL WRAP SQUEEGEE RIGIDO ROSA PARA PPF.
- Solución de instalación (Agua con jabón neutro): Como sugerencia se puede utilizar champú para bebés.
- 0648-1218 FULL WRAP CUTTER PREMIUM CON NAVAJA DE 30°

CONDICIONES OPTIMAS DE INSTALACION:

- Temperatura ambiente recomendada 18°C a 25°C para garantizar una correcta adhesión.

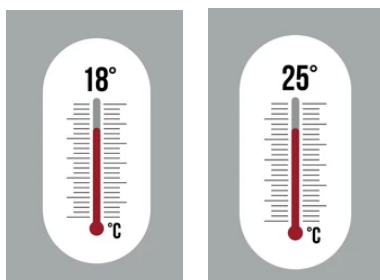

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 05 / 03 / 2025

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

PROCESO DE APLICACIÓN:

1. **Posiciona la película:** Alinear la película sobre el faro sin retirar el liner completamente para verificar el ajuste antes de la aplicación.
2. **Aplica la solución de instalación (agua con jabón neutro):** Hay que rociar una ligera capa de agua tanto en el faro como en el lado adhesivo de nuestra **Full Wrap Película para Faros**. Esto facilitará su ajuste antes de que se adhiera.
3. **Ajusta y adhiere la película:** Con el espacio aún húmedo, debes acomodar la película en la posición deseada y comenzar a adherirla de un extremo a otro.
4. **Elimina burbujas:** Con nuestros squeegees (de venta en Avance **0648-1230** y **0648-1192**) expulsa el exceso de solución acuosa y aire, alisando la película desde el centro hacia los bordes.
5. **Recorta el sobrante:** Una vez que la película este bien adherida, usa tú **0648-1218 Full Wrap Cutter Premium con Navaja de 30°** para recortar los bordes sobrantes, siguiendo el contorno del faro con cortes limpios y controlados.
6. **Secado y curado:** Deja que tú **Full Wrap Película para Faros** se adhiera completamente en un lapso de 24 a 48 horas antes de lavar tu vehículo o someterlo a cambios bruscos de temperatura.

NOTA: Evite el uso de limpiadores de vidrios a base de amoníaco, acetona a gasolina, así como Abrillantadores abrasivos: Compuestos que contienen micrograno (por ejemplo, removedores de cera de alta resistencia)



1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 05 / 03 / 2025

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114