

**VINIL AVERY ETCHMARK FILM
ESMERILADO**

Clave:

0655-5861-0024 AL 0655-5862-0024

DESCRIPCION

El vinil Avery Etchmark Film Esmerilado fundido de especialidad que crea una apariencia de un cristal esmerilado a un costo mucho más bajo que el sandblast.

- **Espesor:** 2 mil.
- **Acabado:** esmerilado y esmerilado frosted sparkle.
- **Adhesivo:** 1 mil, transparente permanente y sensible a la presión.
- **Liner:** papel kraft blanco 78.
- **Ancho:** 24" y 48" **esmerilado** y 24" **frosted sparkle**.
- **Largo:** 150 pies.
- **Durabilidad:** 5 años.

APLICACIONES

- Decoración de ventanas.
- Decoración de puertas de vidrio.
- Decoración de cancelas.
- Separación de cubículos.
- Privacidad para oficinas.
- Privacidad para baños.



MERCADO

- Rotulistas.
- Decoradores de interiores.
- Diseñadores de interiores.
- Constructoras.
- Arquitectos.

ALMACENADO

Almacenar a una temperatura aproximada de 20°C a 25°C y humedad relativa de 50±5%.

PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Temperatura mínima de aplicación.	4°C (40°F).
Temperatura de servicio.	-40°C a 180°C (-50°F a 180°F) En un rango de temperatura razonable bajo un medio ambiente normal y condiciones de temperatura.
Resistencia química.	Resiste a la mayoría de los ácidos suaves, alcalinos y soluciones salinas.
Valores típicos de adhesión. Substrato 24 hrs. Acero inoxidable,	Superficie plana de 180°. 1 Semana. 3.0 lb/pulg 3.6 lb/pulg.
Elongación.	100%.
Estabilidad dimensional.	Menos de 0.4 mm (0.015 ") de contracción.

MANEJO

Para uso en superficies planas (No es recomendado colocarse en acero inoxidable sin pintar). La limpieza y preparación apropiada del sustrato al graficos es importante para el éxito al instalar el grafico. La superficie donde se coloque este, tiene que ser suave y que tenga muy poca variación en la superficie.

Instalación.

1. Limpie la superficie.

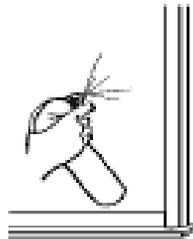

2. Raspe los residuos, si es necesario.



3. Retirar el liner del vinil.



4. Rociar agua con unas gotas de jabón a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se adhiera al instante.



5. Coloque la película en la superficie y alinee.




6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados.



7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter.



8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el squeegee para eliminarlas.

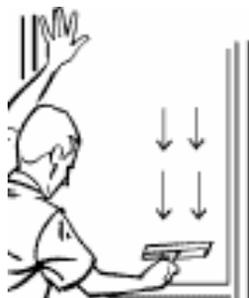

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 13 / 03 / 2015