



PELICULA DE SEGURIDAD REFLECTIV P/RESPALDO DE ESPEJOS

Clave:
3810-0260

DESCRIPCIÓN

La película de seguridad Reflectiv para respaldo de espejos se aplica detrás de los espejos para retener los pedazos de vidrio en casa de roturas, incendios, explosión o vandalismo.

- **Acabado:** transparente.
- **Espesor:** 2.95 mil (0.075 mm).
- **Liner:** papel de silicón de 3.93 mil.
- **Adhesivo:** polímero acrílico 25 gr/m².
- **Ancho:** 1.52 mts.
- **Largo:** 30 mts.
- **Durabilidad:** 20 años.

APLICACIONES

- Seguridad en espejos.



ALMACENAMIENTO

Almacenar alejado de la humedad excesiva y la luz solar directa, a una temperatura inferior a 38°C.

PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Composición.	Poliéster.
Aplicación.	Respaldo de espejos.
Resistencia a rayos UV.	Excelente.
Resistencia a la tracción.	17 daN/cm.
Alargamiento a la ruptura.	100%.
Resistencia a la temperatura.	-20°C a 80°C.
Temperatura mínima de aplicación.	5°C.
Vida de anaquel.	2 años.
Clasificación de flamabilidad.	M1 (no inflamable).

MANEJO

- Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante.

Instalación:

1. Limpie la superficie.

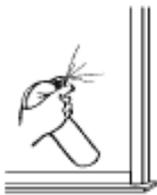

2. Raspe los residuos, si es necesario.



3. Retirar el liner del vinil.






4. Rociar agua con unas gotas de jabón a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se adhiera al instante.



5. Coloque la película en la superficie y alinee.




6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados.

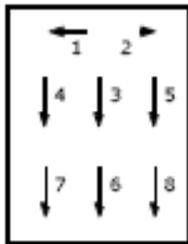

7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter.



8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el squeegee para eliminarlas.

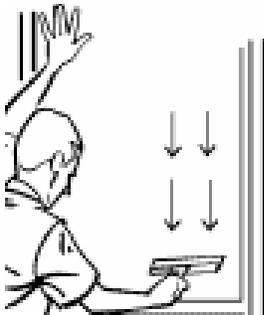

Mantenimiento del vidrio.

- Limpiar con una solución a base de agua jabonosa.
- La primera limpieza deberá ser 30 días después de la colocación.
- No utilizar productos de limpieza que rallen la película.
- No aplicar calcomanías o cualquier otro adhesivo sobre la película.