

Clave: **4600-0302** EQUIPO AUTOMATICO WELDER III 220V/2680W

4600-1252 RESISTENCIA P/EQUIPO AUTOMATICO WELDER III 220V

4600-1352 TERMOCOPLE P/EQUIPO AUTOMATICO WELDER III 220V

DESCRIPCIÓN.

Ratón / Soldador automático de aire caliente, alto rendimiento para una soldadura por superposición de aire caliente. Alcanza una velocidad de hasta 10m/min, mecanismo de elevación para facilitar el movimiento. Bajos costos de mantenimiento.

APLICACIONES




- ✓ Techos
- ✓ Impermeabilización de túneles.
- ✓ Reservorios de agua.
- ✓ Cubiertas de camiones.

- ✓ Carpas grandes.
- ✓ Banners
- ✓ Cubiertas de piscina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Voltaje	110/200 V
Frecuencia	50 hz
Poder	1600 w
Temperatura	20-650 °C
Volumen de aire	230 l/min
Presión estática	3000 Pa
Ruido (nivel de emisión)	65 db
Peso	1 kg

HABILITACIÓN DEL EQUIPO.

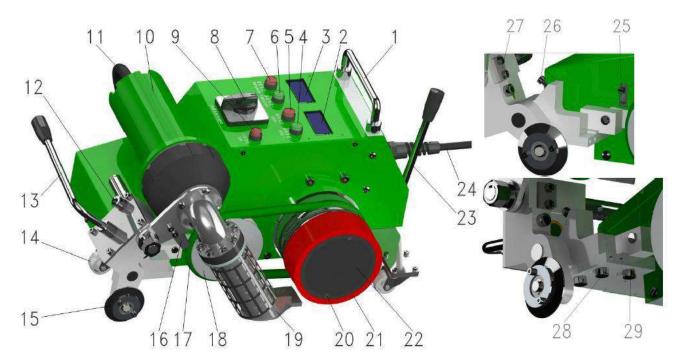

- 1. Mango
- 2. LCD de velocidad
- 3. Temperatura LCD
- 4. Ajuste de velocidad (+)
- 5. Ajuste de velocidad (-)
- 6. Temperatura ajustada(+)
- 7. Ajuste de la temperatura (-)
- 8. Interruptor de encendido
- 9. Interruptor de marcha
- 10. Pistola de calor
- 11. Línea eléctrica de la pistola de calor

- 12. Tornillo de posicionamiento
- 13. Manija de funcionamiento
- 14. Rueda universal
- 15. Rueda de guía
- 16. Interruptor Micro movimiento de la tableta
- 17. Correa redonda
- 18. Rueda de la correa
- 19. Boquilla 20. Rueda motriz de silicio fija tornillo
- 21. Rueda motriz del silicio
- 22. Rueda motriz

- 23. Manija de la subida y de la caída
- 24. Línea eléctrica
- 25. Interruptor de movimiento micro
- 26. Tornillo de ajuste
- 27. Pata guía
- 28. Tornillo de ajuste de la boquilla
- 29. Tornillo de ajuste de la rueda de la correa
- 30. Elemento calefactor





RECOMENDACIONES.

- ✓ Tenga en cuenta que el aire caliente debe penetrar en áreas explosivas o combustibles
- ✓ No toque la boquilla durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
- ✓ Utilice únicamente enchufes con conexión a tierra.
- ✓ No coloque la herramienta cerca de áreas mojadas o húmedas podría generar cortocircuito y dañar todo el sistema eléctrico de la máquina.

DIAGNOSTICO FRECUENTES.

- ✓ La máquina no puede moverse automáticamente después de que la boquilla alcance el lugar correcto. Ajuste la tableta táctil Micro movement (16)
- ✓ El lugar de la boquilla y la rueda motriz no coinciden. Suelte el tornillo de ajuste de la boquilla (28), luego ajuste nuevamente.

GARANTÍA.

Cuenta con garantía de 1 año contra defectos de fabricación, a partir de la compra. Como requisito es necesario realizar las recomendaciones.

> No aplica en piezas de desgaste. La vida depende del uso apropiado por el operador.

En caso de que se presente alguna falla, llamar a soporte técnico, contar con el NS o factura a la mano ya que se pedirá al momento de la asesoría.